

Hang

คู่มือการติดตั้งชุด OPTION RAIN SHOWER

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. ชุดหัวฝักบัว | 8. สกรูเกลียวปล่อย | 15. ขางน๊ัท |
| 2. ชุดฝักบัว | 9. น็อตตัวหนอน M5x5mm. | 16. ก๊อกลื่นทิศทางน้ำ |
| 3. ประเก็น | 10. แป้นยึดชุดแกนล๊อคแป๊ป | 17. ก๊อกลมขึ้นอาบ |
| 4. ชุดแป๊ปตัว J | 11. ปีก เบอร์ 7 | 18. ฟาครอบลูกน๊ัท |
| 5. โอริง | 12. แป๊ปท่อตรง 80 CM. | 19. ประเก็นหนัง |
| 6. ชุดแกนล๊อคแป๊ป | 13. ชุดขอแขวน SLIDE BAR | 20. ชุดลูกน๊ัท |
| 7. น็อตตัวหนอน M5x8mm. | 14. ยูนิย่น 3/4" | |

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง


- ตรวจสอบสภาพและความถูกต้องของอุปกรณ์ประกอบชุดก่อนทำการติดตั้ง
- ทำการล้างเศษผงทรายและสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อประปาด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาดก่อนทำการติดตั้ง

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

- ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริก ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบชุด
- ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยขัด หรือ ผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุด ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆเช็ดทำความสะอาด
- ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะในการทำความสะอาด
- การถอดใส่อุปกรณ์ควรใช้ผ้าหามารองประแจ หรือ คีมล๊อค เพื่อป้องกันรอยจากการขัน

การติดตั้งชุดท่อลอยสำหรับฝักบัว


- ติดตั้งก๊อกลมขึ้นอาบ (17) เข้ากับกำแพงที่เดินท่อไว้ โดยประกอบกับชิ้นส่วน (18, 19, 20)
- ติดตั้งก๊อกลื่นทิศทางน้ำ (16) เข้ากับก๊อกลมขึ้นอาบ (17)
- ประกอบชุดท่อตรง (12) เข้ากับชุดแกนล๊อคแป๊ป (6) และชุดแป๊ปตัว J (4) ล๊อคแน่นด้วยน็อตตัวหนอน (7)
- วัดตำแหน่งที่จะทำการติดตั้งเป็นชุดชุดแกนล๊อคแป๊ป (10) ใช้ส่วนเจาะรูแล้วนำปีก (11) ไล่ลงไปในรู
- ติดตั้งเป็นชุดชุดแกนล๊อคแป๊ป (10) เข้ากับน็อตเกลียวปล่อย (8)
- ประกอบชุดท่อตรง (12) เข้ากับก๊อกลื่นทิศทางน้ำ (16) โดยใส่ยูนิย่น (14) กับขางน๊ัท (15) เข้าที่ท่อแป๊ป ล๊อคยูนิย่น (14) กับก๊อกลื่นทิศทางน้ำ (16) ให้แน่น
- ติดตั้งชุดท่อ (4, 6, 12) เข้ากับแป้นยึดชุดแกนล๊อคแป๊ป (10) ล๊อคแน่นด้วยน็อตตัวหนอน (9)
- ติดตั้งชุดหัวฝักบัว (1) เข้ากับชุดท่อตัว J (4) โดยใส่ประเก็น (3) แล้วหมุนยูนิย่นที่ติดมากับหัวฝักบัวให้แน่น
- ประกอบชุดฝักบัวมือถือ (2) เข้ากับก๊อกลื่นทิศทางน้ำ (16) หมุนยูนิย่นให้แน่น
- ทดลองเปิดปิดเพื่อดูระยะวัดความข้อต่อต่างๆ

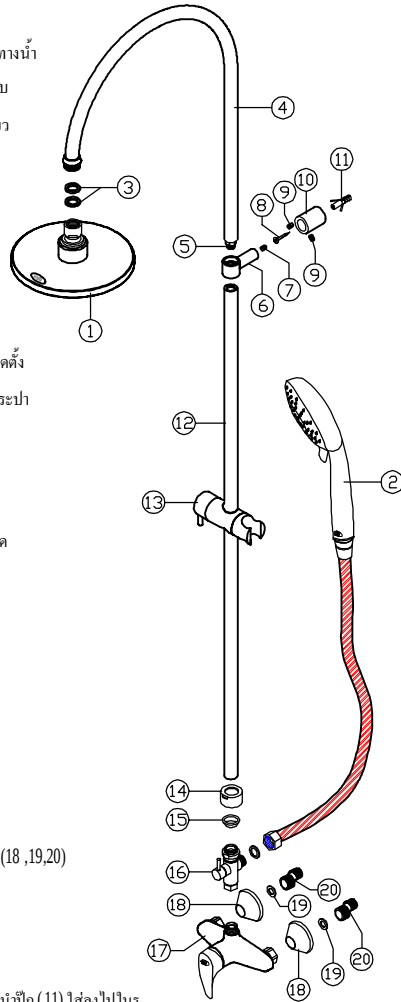

Hang

DIMENSION การติดตั้งชุด OPTION RAIN SHOWER

OP-010

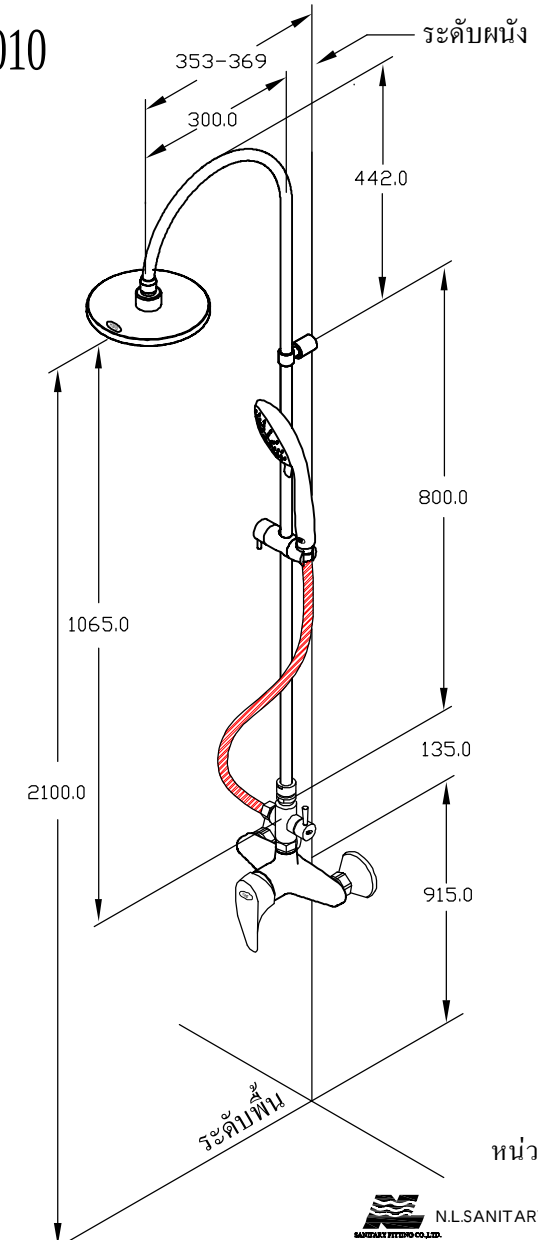

หน่วย: มิลลิเมตร.



N.L. SANITARY FITTINGS CO., LTD.

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146,147

103 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. 0-2338-1228