


Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิคควาล์ว

BF-117-1

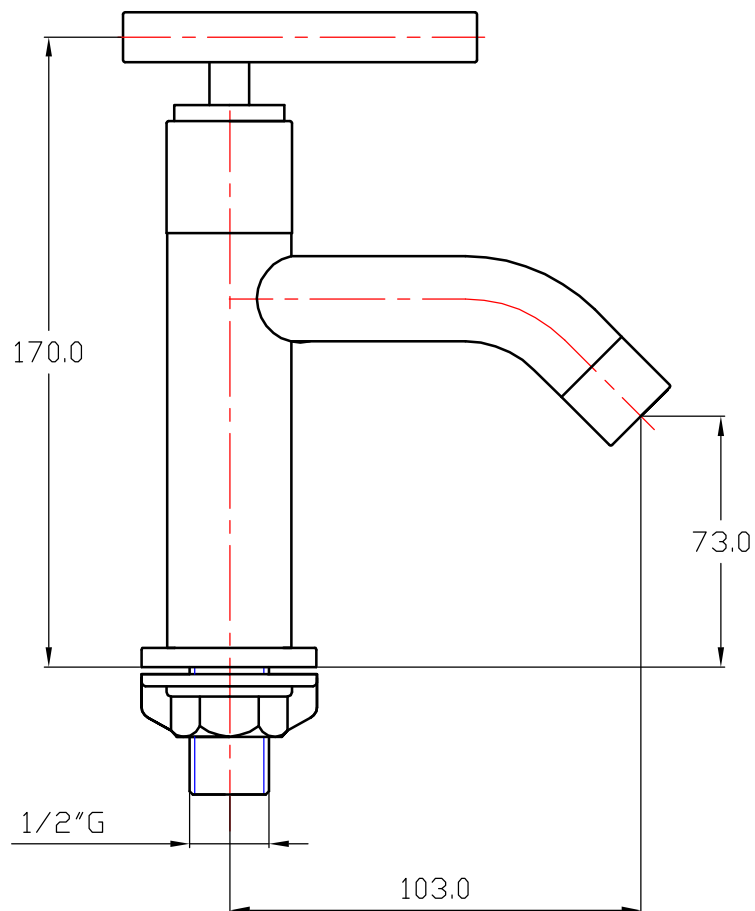

หน่วย : มม.

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

Hang


คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าเซรามิคควาล์ว

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

การติดตั้ง

1. วัดให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรงขนานตลิ่งให้แน่น และต่อสายน้ำเข้ากับขาตั้ง และควรติดตั้ง STOP VALVE ที่ผนังด้านใต้ 1 ตัว เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา และใช้งาน
2. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิดดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

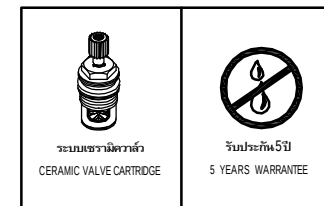

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกในการทำทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยล์ขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนผิวของตัวก๊อกหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าห่อรองประแจหรือคีมล็อคเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำเซรามิคควาล์วชำรุด	ถอดชุดหัวก๊อกออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ
น้ำไหลไม่เรียบ	ปากกรองน้ำอุดตัน	ถอดปากกรองออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146, 147



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX : 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED