


Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม


BF-125WP

รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆของก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

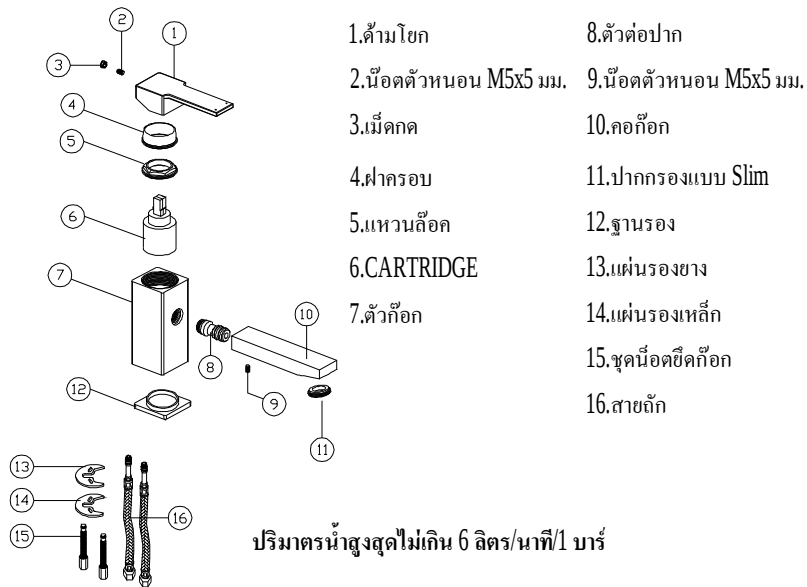

ปริมาณน้ำสูงสุดไม่เกิน 6 ลิตร/นาที/1 บาร์

ภาพแสดงการติดตั้งใช้งานของก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

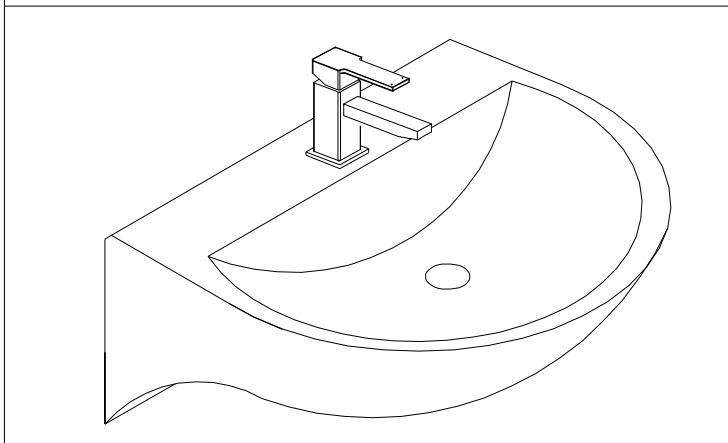


Hang

ISO 9001
CERTIFIED

Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

Dimension
BF-125WP

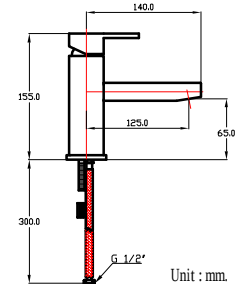

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ ประกอบชุดก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทนย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

การติดตั้ง

1. วัดให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรงขนานตลึงให้แน่น และต่อสายน้ำดีเข้ากับท่อน้ำทั้งสอง และควรติดตั้ง STOP VALVE ที่ผนังด้านใดด้านละ 1 ตัว เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา และใช้งาน
2. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิดปิดดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด ไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ ประกอบชุด
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุบ ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมี่ยมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าห่อรองประแจ หรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขื่น

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำ Cartridge ชำรุด	ถอดชุดหัวก๊อก (1-5) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (6)
น้ำไหลไม่เรียบ	ปากกรองน้ำอุดตัน	ถอดปากกรอง (11) ออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม
ค้านโยกหลวม	สกรูยึดค้านโยกหลวม	ถอดเม็ดกด (3) ออกแล้วขันน็อตตัวหนอน (2) ให้แน่นประกอบกลับตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146,147



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX : 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED