


คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

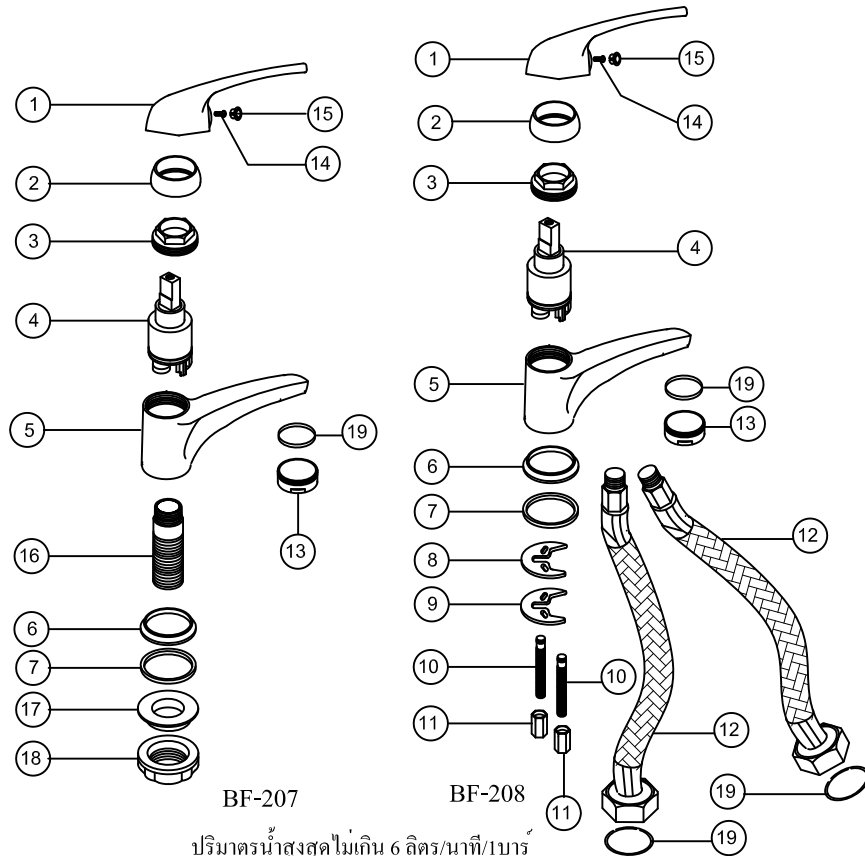

BF-207 BF-208
ปริมาณน้ำสูงสุดไม่เกิน 6 ลิตร/นาที/1บาร์

รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆของก๊อกอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1. ด้ามโยก | 8. แผ่นยางยึดก๊อก | 15. เม็ดกด |
| 2. ฝาดรอป | 9. แป้นยึดก๊อก | 16. ขาก๊อก |
| 3. แหวนล็อก | 10. STUD | 17. ยางรอง LOCK NUT |
| 4. ชุดเซรามิควาล์ว | 11. NUT STUD | 18. LOCK NUT |
| 5. ตัวก๊อก | 12. สายล๊ิก | 19. ปะเก็นยาง |
| 6. ฐานรอง | 13. ปากกรอง | |
| 7. ยางรองฐาน | 14. สกรูยึดด้ามโยก | |


Hang

ISO 9001
CERTIFIED

คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์ก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

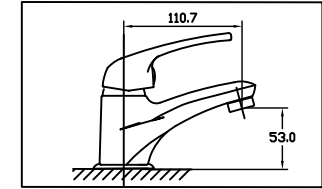

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของ กรดไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยล์ขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนผิวเคลือบหรือพองน้ำนมๆขีดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าห่อรองประแจหรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

การติดตั้ง

1. ประกอบเข้ากับอ่างล้างหน้าโดยให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรง ชัน LOCK NUT ยึดกับอ่างให้แน่น
2. ต่อสายน้ำขนาด 4 หุน เข้ากับขาก๊อกและควรติดตั้ง STOP VALVE ที่ผนังใต้อ่าง เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา ขันข้อต่อต่างๆให้แน่น
3. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิด 2-3 ครั้ง ดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำเซรามิควาล์วแตก	ถอดชุดหัวก๊อก (1-3) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (4)
น้ำไหลไม่เรียบ	ตะแกรงกรองน้ำอุดตัน	ถอดตะแกรงกรองน้ำออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม
หัวก๊อกน้ำหลวม	น็อตยึดหัวก๊อกหลวม	ถอดเม็กดออกแล้วขันน็อตยึดหัวก๊อกให้แน่น ประกอบเม็กดตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย โทร. 023381229-31 ต่อ 146 ,147



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.


103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

TEL. : 338-1229-31,338-1571,338-1693 FAX : 338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างซิงค์แบบก้านโยก

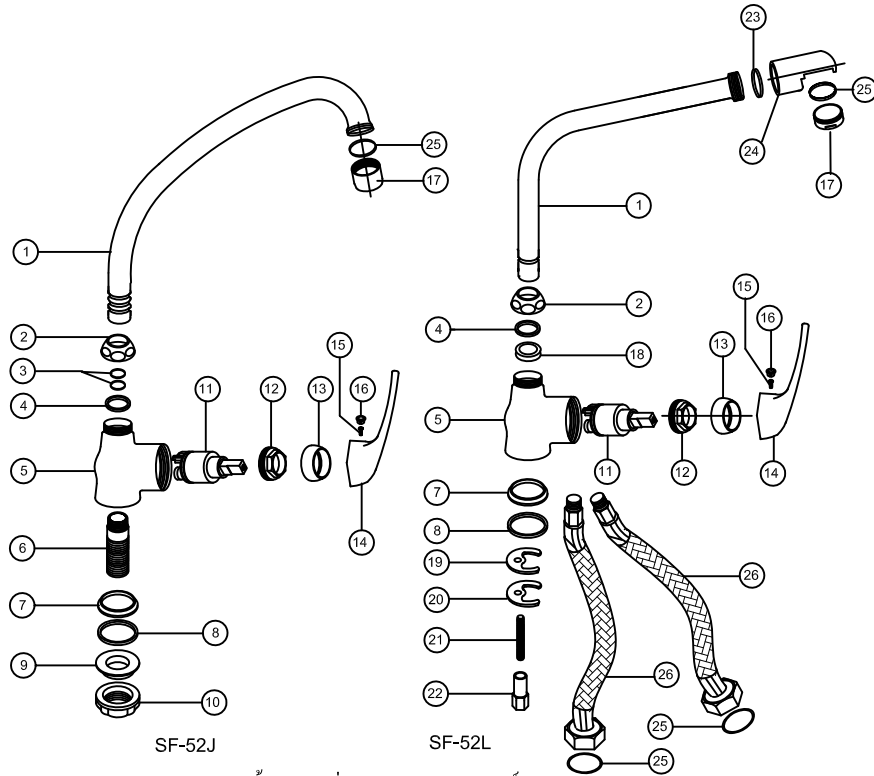

ปริมาณน้ำสูงสุดไม่เกิน 6 ลิตร/นาที/1บาร์

รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆของก๊อกอ่างซิงค์เซรามิค

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1. ท่อแป๊ป | 10. LOCK NUT | 19. แผ่นยางยึดก๊อก |
| 2. ยูเนียน | 11. ชุดเซรามิคควาล์ว | 20. แป้นยึดก๊อก |
| 3. โอริง | 12. แทวนล้อด | 21. STUD |
| 4. แทวนตุลาคอน | 13. ฝาครอบ | 22. NUT STUD |
| 5. ตัวก๊อก | 14. ด้ามโยก | 23. ซิลหัวก๊อก |
| 6. ขาก๊อก | 15. สกรูยึดด้ามโยก | 24. หัวก๊อก |
| 7. ฐานรอง | 16. เม็ดกด | 25. ปะเก็นยาง |
| 8. ยางรองฐาน | 17. ปากกรอง | 26. สายถัก |
| 9. ยางรอง LOCK NUT | 18. ซิลคอต | |


Hang

ISO 9001
CERTIFIED

คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างซิงค์แบบก้านโยก

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์ก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

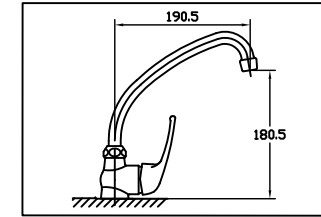

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของ กรด ไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุบโครไมซ์หรือฟองน้ำนุ่มๆขัดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมี่ยมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าห่อรองประแจ หรือคีมล็อคเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

การติดตั้ง

1. ประกอบเข้ากับอ่างซิงค์โดยให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรง ชัน LOCK NUT ยึดกับอ่างให้แน่น
2. ต่อท่อแป๊ปเข้ากับตัวก๊อก ชันยูเนียนให้แน่น
3. ต่อสายน้ำดีขนาด 4 หุนเข้ากับขาก๊อก และอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับท่อน้ำประปา ชันข้อต่อต่างๆให้แน่น
4. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิด 2-3 ครั้ง ดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำเซรามิคควาล์วแตก	ถอดชุดหัวก๊อก (12-16) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (11)
น้ำไหลไม่เรียบ	ตะแกรงกรองน้ำอุดตัน	ถอดตะแกรงกรองน้ำออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม
น้ำรั่วบริเวณยูเนียน	ยางโอริงชำรุด	ถอดเปลี่ยนโอริง แล้วขันยูเนียนให้แน่น

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย โทร. 023381229-31 ต่อ 146 , 147



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

TEL. : 338-1229-31, 338-1571, 338-1693 FAX. : 338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED