


Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าก้านโยก

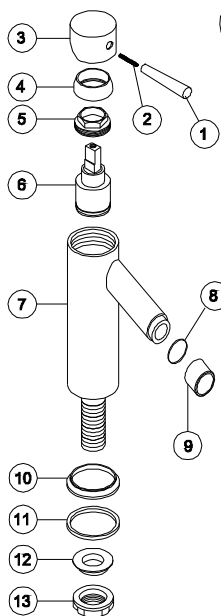


รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆของก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าก้านโยก

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. แกนโยก | 8. ยางซีล |
| 2. สกรู M5 | 9. ปากกรอง |
| 3. ตัวโยก | 10. ฐานรอง |
| 4. ฝาครอบ | 11. ยางรองฐาน |
| 5. แหวนล็อก | 12. ยางรอง LOCK NUT |
| 6. ชุด Cartridge | 13. LOCK NUT 1/2" |
| 7. ตัวก๊อก | |

BF-242

ภาพแสดงการติดตั้งใช้งานของก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าก้านโยก

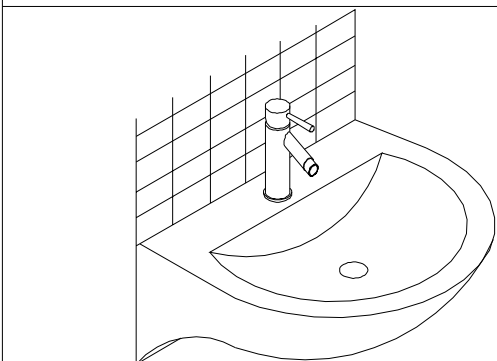

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าก้านโยก

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ ประกอบชุดก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

การติดตั้ง

1. ประกอบก๊อกเข้ากับอ่างล้างหน้าโดยให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรง ชันน๊อตล็อกยึดกับอ่างให้แน่น
2. ต่อสายน้ำเข้าขนาด 4 มม. เข้ากับขา ก๊อก และควรติดตั้ง STOP VALVE ที่ผนังใต้อ่าง เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและใช้งาน
3. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิด ดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำ Cartridge ชำรุด	ถอดชุดหัวก๊อก (1-5) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (6)
น้ำไหลไม่เรียบ	ปากกรองน้ำอุดตัน	ถอดปากกรอง (9) ออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม
ตัวโยกหลวม	สกรูยึดตัวโยกหลวม	ถอดแกนโยก (1) ออกแล้วขันสกรูยึดตัวโยก (2) ให้แน่นประกอบกลับตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146 ,147




N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL. : 0-2338-1229-31,0-2338-1571,0-2338-1693 FAX. :0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

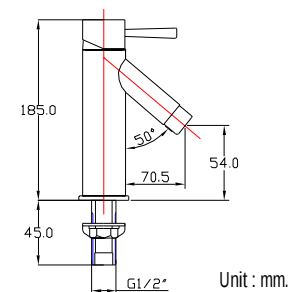

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบชุดกันท์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ผอยขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุบ ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมี่ยมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าหามารองประแจหรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขัน