

Hang

## คู่มือการติดตั้งชุด OPTION RAIN SHOWER

- |                        |                           |                             |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. ชุดหัวฝักบัว        | 8. สกรูเกลียวปล่อย        | 15. ยางบูท                  |
| 2. ชุดฝักบัว           | 9. น็อตตัวหนอน M5x5mm.    | 16. ก๊อปปี้เปลี่ยนทิศทางน้ำ |
| 3. ประเก็น             | 10. แป้นยึดชุดแกนล๊อคแป๊ป | 17. ชุดข้อต่อท็อก           |
| 4. ชุดแป๊ปตัว L        | 11. ฝัก เบอร์ 7           | 18. น็อตตัวหนอน M6x5mm.     |
| 5. ไขว้                | 12. แป๊ปท่อตรง 80 CM.     | 19. แป้นยึดชุดข้อต่อท็อก    |
| 6. ชุดแกนล๊อคแป๊ป      | 13. ชุดขอแขวน SLIDE BAR   | 20. สายน้ำลิ 1.2M.          |
| 7. น็อตตัวหนอน M5x8mm. | 14. ยูเนียน 3/4"          |                             |

### การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง


- ตรวจสอบสภาพและความถูกต้องของอุปกรณ์ประกอบชุดก่อนทำการติดตั้ง
- ทำการล้างเศษผงทรายและสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อประปาด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาดก่อนทำการติดตั้ง

### การดูแลและรักษาอุปกรณ์

- ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริก ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบชุดสุขภัณฑ์
- ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยขัด หรือ ผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวสุขภัณฑ์ หรือทำให้ท่อตันน้ำไม่มาขึ้นทำความสะอาด
- ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโลหะโดยเฉพาในการทำความสะอาด
- การถอดใส่อุปกรณ์ควรใช้ผ้าห่อหุ้มประเจ หรือ สีมืด เพื่อป้องกันรอยจากการขีด


### การติดตั้งชุดท่อลอยสำหรับฝักบัว

- วัดตำแหน่งที่จะทำการติดตั้งแป้นยึดชุดข้อต่อท็อก (19) กับแป้นยึดชุดแกนล๊อคแป๊ป (10) ใช้ส่วนจะรูแล้วนำฝัก (11) ใส่ลงไป
- ติดตั้งแป้นยึดชุดข้อต่อท็อก (19) กับแป้นยึดชุดแกนล๊อคแป๊ป (10) ล็อคด้วยสกรู (8)
- ติดตั้งก๊อปปี้เปลี่ยนทิศทางน้ำพร้อมชุดข้อต่อท็อก (16,17) เข้ากับผนังกำแพง ล็อคแน่นด้วยน็อตตัวหนอน (18)
- ประกอบชุดท่อตรง (12) เข้ากับชุดแกนล๊อคแป๊ป (6) และชุดแป๊ปตัว L (4) ล็อคแน่นด้วยน็อตตัวหนอน (7)
- ประกอบชุดท่อตรง (12) เข้ากับก๊อปปี้เปลี่ยนทิศทางน้ำ (16) โดยใส่ยูเนียน (14) กับยางบูท (15) เข้าที่ท่อแป๊ป ล็อคยูเนียน (14) กับก๊อปปี้เปลี่ยนทิศทางน้ำ (16) ให้แน่น
- ติดตั้งชุดท่อ (4,5,12) เข้ากับแป้นยึดชุดแกนล๊อคแป๊ป (10) ล็อคแน่นด้วยน็อตตัวหนอน (9)
- ติดตั้งชุดหัวฝักบัว (1) เข้ากับชุดท่อตัว L (4) โดยใส่ประเก็น (3) แล้วหมุนยูเนียนที่ติดมากับหัวฝักบัวให้แน่น
- ประกอบชุดหัวฝักบัวมือถือ (2) เข้ากับก๊อปปี้เปลี่ยนทิศทางน้ำ (16) หมุนยูเนียนให้แน่น
- ประกอบสายน้ำลิ 1.2M. (20) เข้ากับชุดข้อต่อท็อก (17) หมุนยูเนียนให้แน่น หัวข้อต่อด้านหมอนเข้ากับก๊อปปี้ หรืออุปกรณ์จ่ายน้ำเกลียว 1/2"
- ทดลองเปิดปิดเพื่อดูรั่วซึมตามข้อต่อต่างๆ

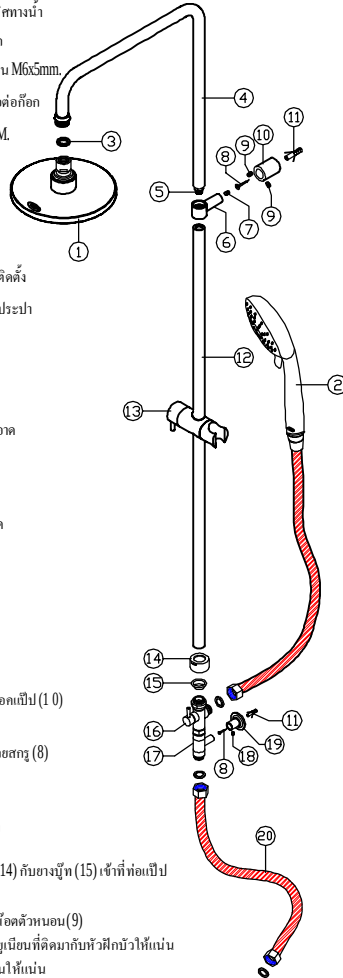

Hang

## DIMENSION การติดตั้งชุด OPTION RAIN SHOWER OP-009

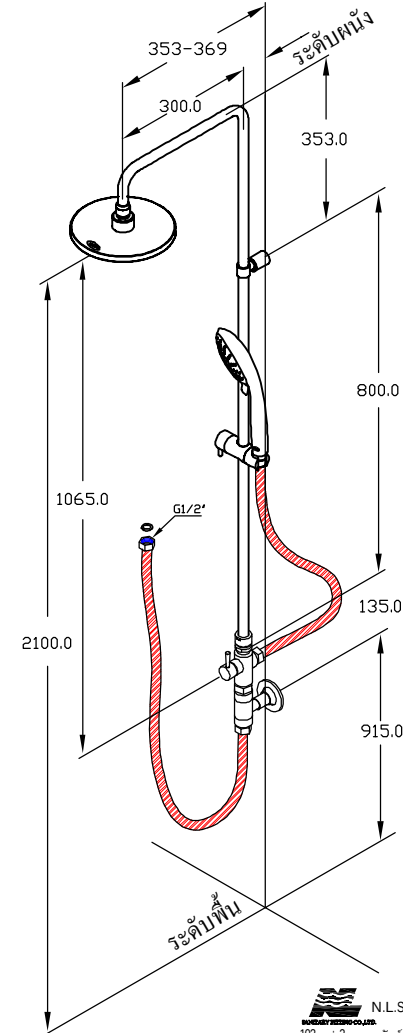

หน่วย : มิลลิเมตร.



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

การติดตั้งก๊อกน้ำเฉพาะทาง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการหลังการขาย โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146,147

103 หมู่ 2 อ.เทพารักษ์ จ.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540  
TEL : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX: 0-2338-1228

\* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ในการนี้สินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์

\* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ในการนี้สินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์