


Hang

คู่มือการติดตั้งชุดอุปกรณ์ในห้องน้ำ

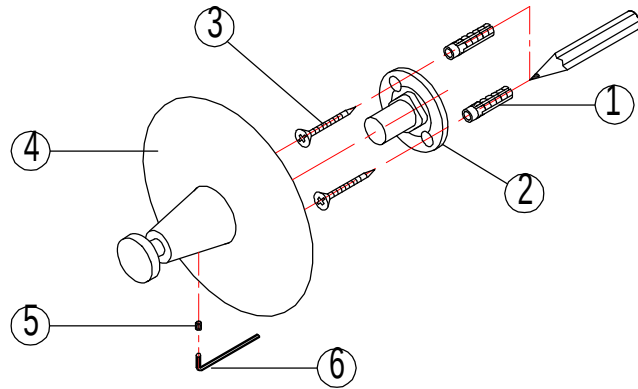

1. ฝักพลาสติก
2. แบริ่ง
3. สกรู

4. แบริ่ง
5. น็อตสกรู
6. ประแจเหล็ก

การติดตั้ง

1. ไขน็อตสกรู (5) ออกแล้วทำการแยกชิ้นส่วนออกจากกัน
2. นำแบริ่ง (2) วางทับกับผนังในตำแหน่งที่ต้องการแล้วทำสัญลักษณ์ตรงตำแหน่งที่ต้องการเจาะ
3. เจาะรูในตำแหน่งที่ทำสัญลักษณ์ไว้ แล้วฝังฝักพลาสติก (1) เข้าไปในกำแพง
4. ติดตั้งแบริ่งตรงตำแหน่งที่เจาะรูไว้แล้วขันสกรู (3) ให้แน่น
5. ติดตั้งแบริ่ง (4) สวมเข้ากับแบริ่ง (2) แล้วใช้ประแจเหล็กขันน็อตสกรู (5) ให้แน่น

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์
2. ห้ามใช้แปรงขัดขัด ฟอยล์หรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วน ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าห่อรองประแจหรือคีมล็อคเพื่อป้องกันรอยจากการขัน


Hang

ISO 9001
CERTIFIED

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด หมดจึงขอผิดพลาดจากการพิมพ์

Hang

คู่มือการติดตั้งชุดอุปกรณ์ในห้องน้ำ




BR-102




TB-102 / D



TS-102 / L

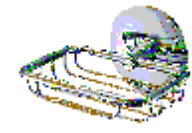


BK-102 / SH



TH-102



TR-102



HK-102



SH-102



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ต.เทพารักษ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. : 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด หมดจึงขอผิดพลาดจากการพิมพ์