


Hang

คู่มือการติดตั้งชุดอุปกรณ์ในห้องน้ำ

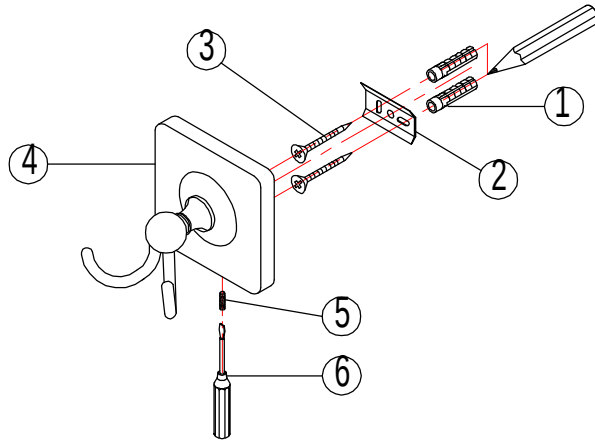

1. พุกพลาสติก
2. เป็นยัด
3. สกรู

4. เป็นกรอบ
5. น็อตสกรู
6. ไขควง

การติดตั้ง

1. ไขน็อตสกรู (5) ออกแล้วทำการแยกชิ้นส่วนออกจากกัน
2. นำเป็นยัด (2) วางทับกับผนังในตำแหน่งที่ต้องการ แล้วทำสัญลักษณ์ตรงตำแหน่งที่ต้องการเจาะ
3. เจาะรูในตำแหน่งที่ทำสัญลักษณ์ไว้ แล้วฝังพุกพลาสติก (1) เข้าไปในกำแพง
4. ติดตั้งแป้นยึดตรงตำแหน่งที่เจาะไว้แล้วขันสกรู (3) ให้แน่น
5. ติดตั้งแป้นกรอบ (4) สวมเข้ากับแป้นยึด (2) แล้วใช้ไขควงขันน็อตสกรู (5) ให้แน่น

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกในการทำสะอาดอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวขอบควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าห่อหุ้มประแจหรือคีมล็อคเพื่อป้องกันรอยจากการทับ


Hang

ISO 9001
CERTIFIED

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์

Hang

คู่มือการติดตั้งชุดอุปกรณ์ในห้องน้ำ

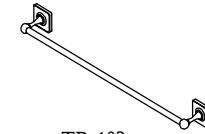

TB-103



SD-103



TS-103




TU-103




HK-103



TR-103



BK-103

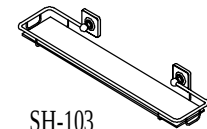

SH-103



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 อ.เทพารักษ์ จ.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX : 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์