


Hang

คู่มือการติดตั้งชุดอุปกรณ์ในห้องน้ำ

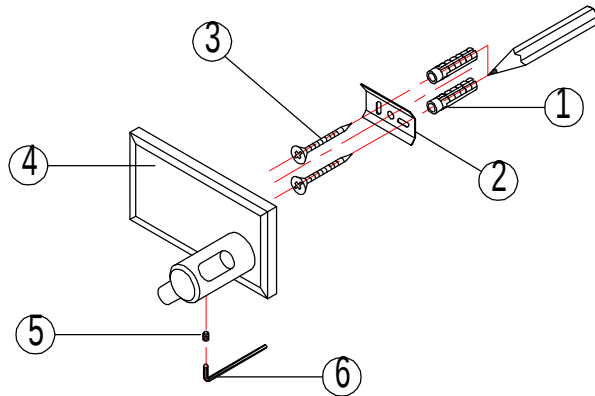

1. พุกพลาสติก
2. แป้นยัด
3. สกรู

4. แป้นครอบ
5. น็อตสกรู
6. ประแจหกเหลี่ยม

การติดตั้ง

1. ไขน็อตสกรู (5) ออกแล้วทำการแยกชิ้นส่วนออกจากกัน
2. นำแป้นยัด (2) วางทับกับหนึ่งในตำแหน่งที่ต้องการแล้วทำสัญลักษณ์ตรงตำแหน่งที่ต้องการเจาะ
3. เจาะรูในตำแหน่งที่ทำสัญลักษณ์ไว้ แล้วฝังพุกพลาสติก (1) เข้าไปในกำแพง
4. ติดตั้งแป้นยัดตรงตำแหน่งที่เจาะรูไว้แล้วขันสกรู (3) ให้แน่น
5. ติดตั้งแป้นครอบ (4) สวมเข้ากับแป้นยัด (2) แล้วใช้ประแจหกเหลี่ยมขันน็อตสกรู (5) ให้แน่น

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยล์หรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวซึบควรใช้น้ำหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าห่อหุ้มประแจหรือคีมล็อกเพื่อป้องกันการรอยจากการขัน


Hang

ISO 9001
CERTIFIED

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์

Hang


คู่มือการติดตั้งชุดอุปกรณ์ในห้องน้ำ

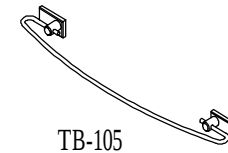

TB-105



SD-105



DP-105



TU-105




TS-105



TR-105



HK-105

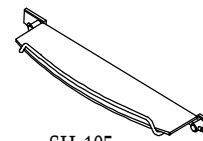

SH-105



N.L. SANITARY FITTINGS CO., LTD.

103 หมู่ 2 อ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. : 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์