



คู่มือการติดตั้งชุดท่อน้ำทิ้ง

PT-03

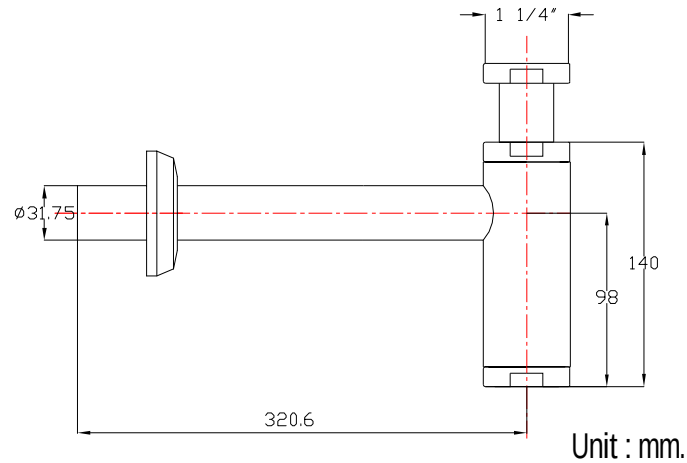

ภาพแสดงการติดตั้งใช้งานของชุดท่อน้ำทิ้ง

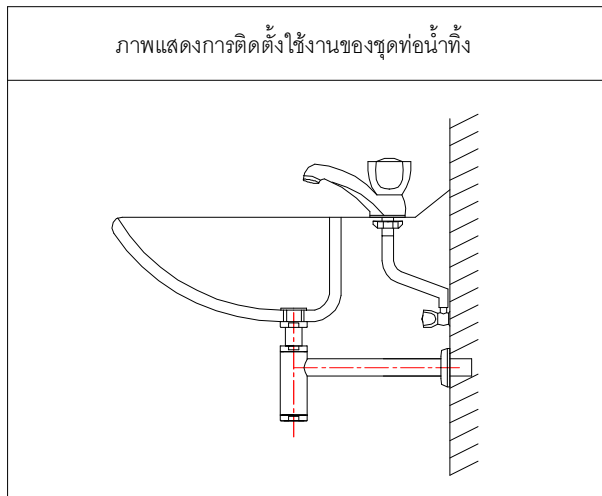

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

คู่มือการติดตั้งชุดท่อน้ำทิ้ง

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์ก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราาย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาล้างสิ่งสกปรกต่าง ๆ ในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง
3. เช็คน้ำหนักของเกลียวส่วต่ออ่าง ต้องเป็นขนาด 1 1/4" และระยะท่อน้ำทิ้งสามารถติดตั้งได้

การติดตั้ง

1. ทำการติดตั้งท่อน้ำทิ้งเข้ากับอ่างล้างหน้าและผนัง ดังรูป

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด ไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยล์ขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวซึบ การใช้น้ำหรือฟองน้ำนุ่ม ๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าห่อรองประแจ หรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	จุดตรวจสอบ	วิธีแก้ไข
น้ำรั่วตามข้อต่อ	ประกอบอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง	ถอดออกแล้วประกอบใหม่ ขันน็อตล็อกให้แน่น
น้ำรั่วจากผนัง	ยากันรั้วไม่ดี	ยารอยรั้วให้ด้วยซิลิโคน หรือปูนซีเมนต์ขาว

การติดตั้งก๊อมน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ
แผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 164 ,146



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX : 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED