


Hang


คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆของก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

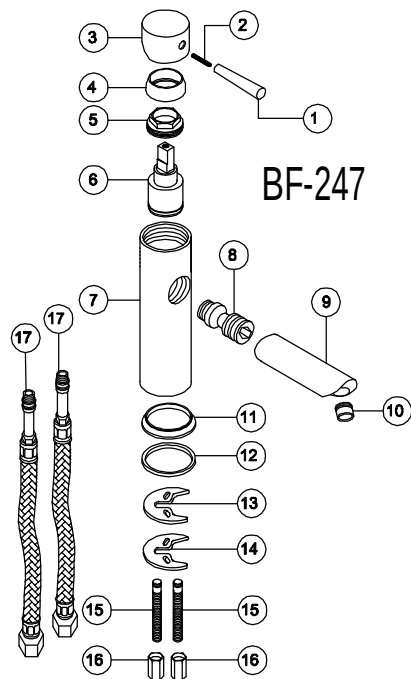


BF-247

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. แกนกด | 10. ปากกรอง |
| 2. สกรู M5 | 11. ฐานรอง |
| 3. ตัวโยก | 12. ยางรองฐาน |
| 4. ฝาครอบ | 13. แผ่นรองยาง |
| 5. แวนลีด | 14. แผ่นรองเหล็ก |
| 6. ชุด Cartridge | 15. น็อตยึดก๊อก |
| 7. ตัวก๊อก | 16. น็อตตัวเมียยึดก๊อก |
| 8. ตัวต่อ | 17. สายถัก |
| 9. คอก๊อก | 18. ชุดสกรูบล็อกลูก |

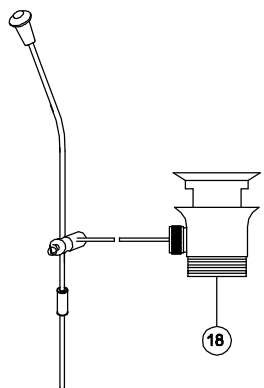

ภาพแสดงการติดตั้งใช้งานของก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

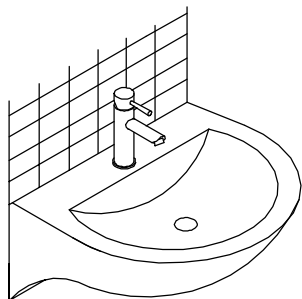

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง


1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ประกอบชุดก๊อกก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

การติดตั้ง

1. วัดให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรงชั้นน็อตล็อคให้แน่น และต่อสายน้ำเข้ากับท่อน้ำดีทั้งสอง และติดตั้ง STOP VALVE ที่ผนังด้านใดด้านละ 1 ตัว เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา และใช้งาน
2. หลังการติดตั้งควรทดสอบการใช้งานโดย ปิดและเปิดดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกในการทำทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบชุดก๊อก
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยล์ขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนผิวของตัวก๊อกหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าหนาหรือประแจหรือคีมล็อคเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

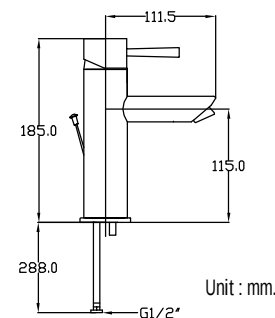

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับชุดก๊อก

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำ Cartridge ชำรุด	ถอดชุดหัวก๊อก (1-5) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (6)
น้ำไหลไม่เรียบ	ปากกรองน้ำอุดตัน	ถอดปากกรอง (10) ออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม
ตัวโยกหลวม	สกรูยึดตัวโยกหลวม	ถอดแกน (1) ออกแล้วขันสกรูยึดตัวโยก (2) ให้แน่นประกอบกลับตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146 ,147



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX : 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED