


Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสวิตช์เปิดปิด BF-224

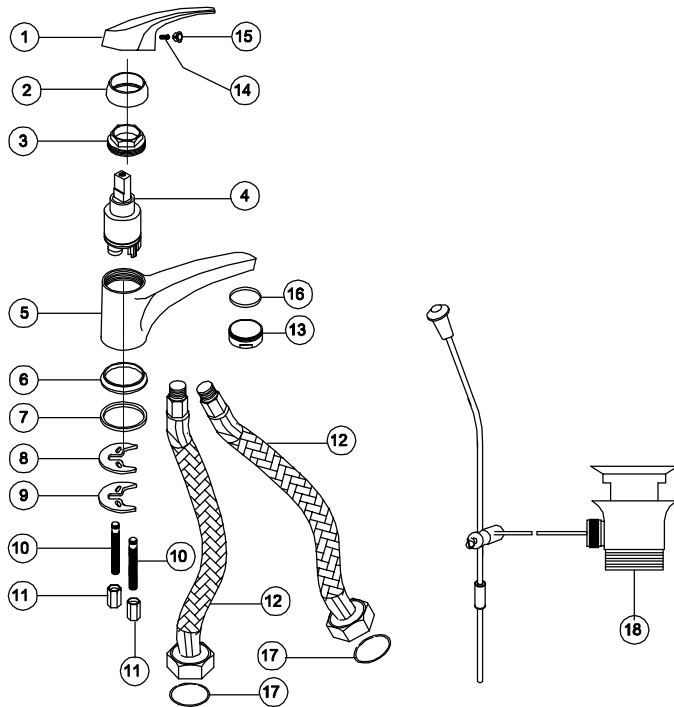

รายชื่อชิ้นส่วนต่าง ๆ ของก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. ด้ามโยก | 13. ปากกรอง |
| 2. ฝาครอบ | 14. สกรียึดด้ามโยก |
| 3. หัวนอต | 15. เม็ทดัก |
| 4. ชุดคาร์ทริดจ์ | 16. ยางรองปากกรอง |
| 5. ตัวก๊อก | 17. ปะเก็นทูน |
| 6. ฐานรอง | 18. ชุดสวิตช์เปิดปิด |
| 7. ยางรองฐาน | |
| 8. แผ่นยางยึดก๊อก | |
| 9. แป้นยึดก๊อก | |
| 10. STUD | |
| 11. NUT STUD | |
| 12. สายชัก | |

Hang


ISO 9001
CERTIFIED

Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสวิตช์เปิดปิด BF-224

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ประกอบชุดก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาให้ถึงสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

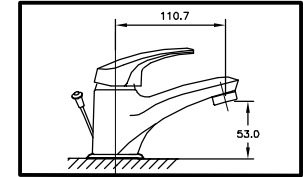

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของ กรดไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบชุดนี้
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยล์หรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนผิวหรือพองน้ำแบบยูเรติกทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ฆาंतरองประแจหรือคีมลอคเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

การติดตั้ง

1. ประกอบเข้ากับอ่างล้างหน้าโดยให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรง ขัน LOCK NUT ยึดกับอ่างให้แน่น
2. ต่อสายน้ำขนาด 4 ทน เข้ากับขาออกและควรวัดตั้ง STOP VALVE ที่ผนังไดอ่าง เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา ขันข้อต่อต่างๆให้แน่น
3. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิด 2-3 ครั้ง ดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำชำรุดหรือลวกลาก	ถอดชุดหัวก๊อก (1-3) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (4)
น้ำไหลไม่เรียบ	ตะแกรงกรองน้ำอุดตัน	ถอดตะแกรงกรองน้ำออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม
หัวก๊อกน้ำไหลวน	นอตยึดหัวก๊อกหลวม	ถอดเม็ทดักออกแล้วขันนอตยึดหัวก๊อกให้แน่น ประกอบเม็ทดักตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการเทคนิค โทร. 023381229-31 ต่อ 164 ,146



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL. : 338-1229-31, 338-1571, 338-1693 FAX. : 338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED