


Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าก้านโยก

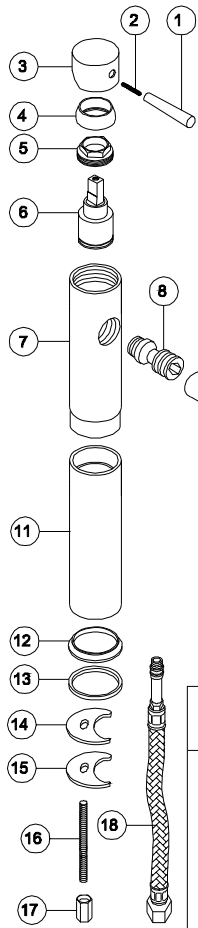

รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆของก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าก้านโยก

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. แกนโยก | 8. ตัวต่อ |
| 2. สกรู M5 | 9. คอก๊อก |
| 3. ด้ามโยก | 10. ปากกรอง |
| 4. ฝาครอบ | 11. ตัวต่อ |
| 5. แหวนล็อก | 12. ฐานรอง |
| 6. ชุด Cartridge | 13. ยางรองฐาน |
| 7. ตัวก๊อก | 14. แผ่นรองยาง |
| | 15. แผ่นรองเหล็ก |
| | 16. STUD |
| | 17. NUT STUD |
| | 18. สายถัก |

BF-244 (H)

ภาพแสดงการติดตั้งใช้งานของก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยก



Hang

ISO 9001
CERTIFIED

Hang


คู่มือการติดตั้งก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าก้านโยก

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์ก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราบ และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

การติดตั้ง

1. ประกอบก๊อกเข้ากับอ่างล้างหน้าโดยให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรง ชั้นนัตล็อกยึดกับอ่างให้แน่น
2. ต่อสายน้ำเข้าขนาด 4 หุน เข้ากับขา ก๊อก และควรติดตั้ง STOP VALVE ที่ผนังใต้อ่าง เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและใช้งาน
3. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิด ทูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

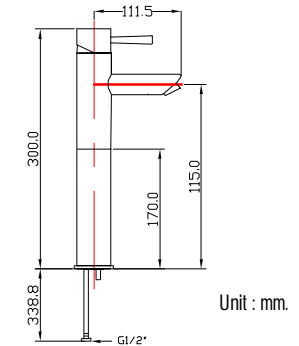

Unit : mm.

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด ไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฝอยขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุด ครุใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าห่อรองประแจ หรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขีด

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำ Cartridge ชำรุด	ถอดชุดหัวก๊อก (1-5) ออก และ เปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (6)
น้ำไหลไม่เรียบ	ปากกรองน้ำอุดตัน	ถอดปากกรอง (10) ออกทำความสะอาด และประกอบกลับตามเดิม
ด้ามโยกหลวม	สกรูยึดด้ามโยกหลวม	ถอดแกน (1) ออกแล้วขันสกรูยึดด้ามโยก (2) ให้แน่นประกอบกลับตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146, 147



N.L. SANITARY FITTINGS CO., LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. : 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED