


Hang


คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆของก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

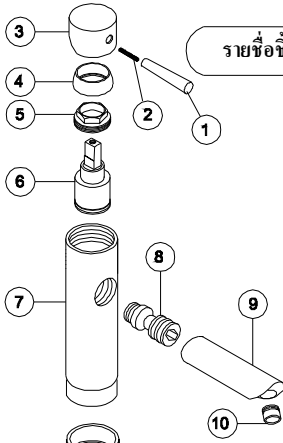


- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. แกนกด | 10. ปากกรอง |
| 2. สกรู M5 | 11. ฐานรอง |
| 3. ค้านโยก | 12. ยางรองฐาน |
| 4. ฝาครอบ | 13. แผ่นรองยาง |
| 5. แหวนล็อก | 14. แผ่นรองเหล็ก |
| 6. ชุด Cartridge | 15. STUD |
| 7. ตัวก๊อก | 16. NUT STUD |
| 8. ตัวต่อ | 17. สายถัก |
| 9. คอก๊อก | 18. ชุดสตีป๊อปอัพ |
| | 19. ตัวต่อ |

BF-247 (H)

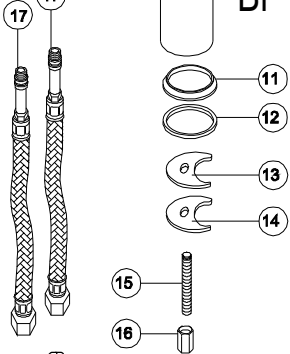

ภาพแสดงการติดตั้งใช้งานของก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

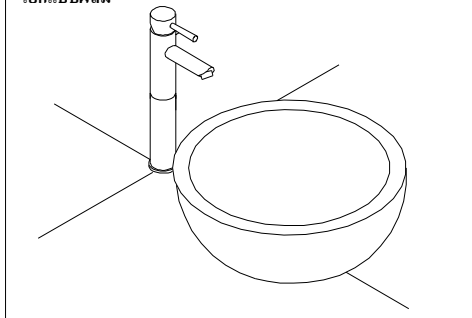

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์ก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

การติดตั้ง

1. วัดให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรงขันน็อตล็อกให้แน่น และต่อสายน้ำเข้ากับท่อน้ำทั้งสอง และควรติดตั้ง STOP VALVE ที่ผนังด้านใดด้านละ 1 ตัว เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา และใช้งาน
2. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิดดูอย่างรวดเร็วตามข้อต่อต่างๆ

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรด ไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ ประกอบสุขภัณฑ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุบ ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าห่อหุ้มประแจ หรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขีด

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปัดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำ Cartridge ชำรุด	ถอดชุดหัวก๊อก (1-5) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (6)
น้ำไหลไม่เรียบ	ปากกรองน้ำอุดตัน	ถอดปากกรอง (9) ออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม
ค้านโยกหลวม	สกรูยึดค้านโยกหลวม	ถอดแกนโยก (1) ออกแล้วขันสกรูยึดค้านโยก (2) ให้แน่นประกอบกลับตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146 ,147



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 อ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL. : 0-2338-1229-31,0-2338-1571,0-2338-1693 FAX. :0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED