


คู่มือการติดตั้งกอกอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

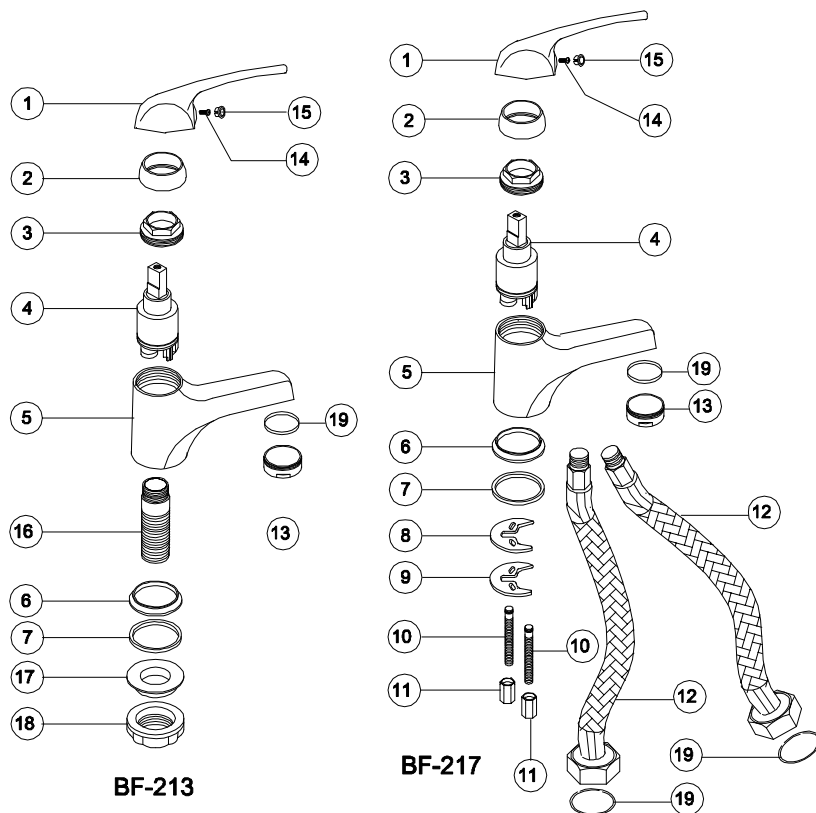

รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆของกอกอ้างล่างหน้าแบบกำหนดโยก

- | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. ค้ำโยก | 8. แผ่นยางยึดค็อก | 15. เม็ดกด |
| 2. ฝาครอบ | 9. แป้นยึดค็อก | 16. ขาก๊อก |
| 3. แหวนล้อ | 10. STUD | 17. ยางรอง LOCK NUT |
| 4. ชุดเซรามิคควาล์ว | 11. NUT STUD | 18. LOCK NUT |
| 5. ตัวก๊อก | 12. สายถัก | 19. ปะเก็นยาง |
| 6. ฐานรอง | 13. ปากกรอง | |
| 7. ยางรองฐาน | 14. สกรียึดค้ำโยก | |
- 




* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงชนิดผลผลิตจากการวิเทศ

1

คู่มือการติดตั้งกอกอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ประกอบสภานักเรียนก่อนทำการจัดตั้ง
2. ทำการล้างเครื่อง ทวายเป็นสัญลักษณ์ที่ร่างกายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปลี่ยนน้ำประปาให้ใสสะอาดทุกทางๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการจัดตั้ง

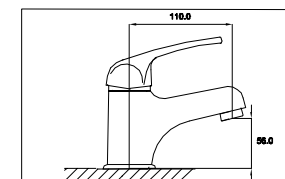

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

การติดตั้ง

- ประกอบเข้ากับอ่างล้างหน้าโดยให้ตัวก๊อกอยู่
ในแนวตรง ชัน LOCK NUT ยึดกับอ่างโพนัน
- ต่อสายน้ำขนาด 4 นิ้ว เข้ากับขากอกและควรวัดตั้ง
STOP VALVE ที่ผนังโถง เพื่อความสะดวกในการ
บำรุงรักษา ชันข้อต่อต่างๆให้แน่น
- หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการไหลโดย เปิด-ปิด
2-3 ครั้ง ควรยืยตามข้อต่อต่างๆ

1. ห้ามใช้น้ำล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของ กรดไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ผอขัดหรือฟองชักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่ม ๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครโมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ฆาหนารองประจำหรือใช้คีมถอดเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสขภณท์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำชำรุดคว่ำแตก	ถอดชุดหัวก๊อก (1-3) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (4)
น้ำไหลไม่เรียบ	ตะแกรงกรองน้ำอุดตัน	ถอดตะแกรงกรองน้ำออกทำความสะอาด และประกอบกลับตามเดิม
หัวก๊อกน้ำหลวม	น็อตยึดหัวก๊อกหลวม	ถอดเม็กดกออกแล้วขันน็อตยึดหัวก๊อกให้แน่น ประกอบเม็กดกตามเดิม

การติดตั้งกอน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อ
แผนกบริการเทคนิค โทร. 023381229-31 ต่อ 164, 146



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ต.เทพารักษ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL : 338-1229-31, 338-1571, 338-1693 FAX : 338-1228



* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีสินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงขมิ้นคั่วขาดจากการผลิต

: