


Hang

คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม


รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆของก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

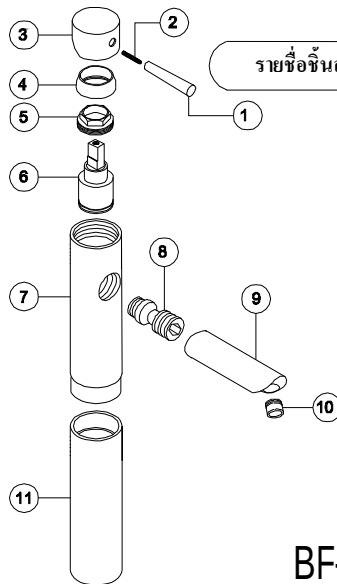

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. แกนกด | 9. คอก๊อก |
| 2. สกรู M5 | 10. ปากกรอง |
| 3. ตัวโยก | 11. ตัวต่อ |
| 4. ฝาครอบ | 12. ฐานรอง |
| 5. แหวนล็อก | 13. ยางรองฐาน |
| 6. ชุด Cartridge | 14. แผ่นรองยาง |
| 7. ตัวก๊อก | 15. แผ่นรองเหล็ก |
| 8. ตัวต่อ | 16. STUD |
| | 17. NUT STUD |
| | 18. สายถัก |

BF-245 (H)

ภาพแสดงการติดตั้งใช้งานของก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

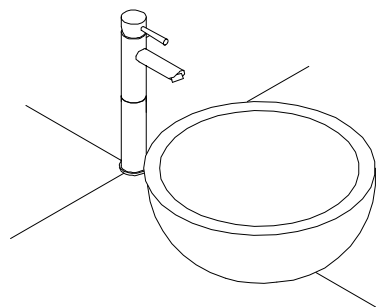

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

Hang


คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ ประกอบสลับกันก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทราย และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

การติดตั้ง

1. วัดให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรงขนานตลัดให้แน่น และต่อสายน้ำดีเข้ากับท่อน้ำดีทั้งสอง และควรติดตั้ง STOP VALVE ที่ผนังด้านใต้ด้านละ 1 ตัว เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา และใช้งาน
2. หลังการติดตั้งควรทดสอบการใช้งานโดย ปิดและเปิดดูรอยรั่วตามข้อต่อต่างๆ

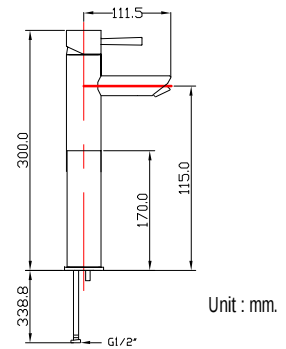

Unit : mm.

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกในการทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบสลับกัน
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยล์ขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วน ควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมียมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าห่อรองประแจหรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขันหรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภัณฑ์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำ Cartridge ชำรุด	ถอดชุดหัวก๊อก (1-5) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (6)
น้ำไหลไม่เรียบ	ปากกรองน้ำอุดตัน	ถอดปากกรอง (10) ออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม
ตัวโยกหลวม	สกรูยึดตัวโยกหลวม	ถอดแกน (1) ออกแล้วขันสกรูยึดตัวโยก (2) ให้แน่นประกอบกลับตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146,147



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED