


Hang


คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

รายชื่อชิ้นส่วนต่างๆของก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

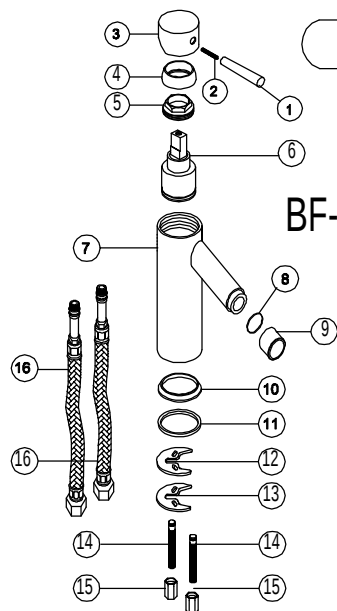


BF-246

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. แกนโยก | 10. ฐานรอง |
| 2. สกรู M5 | 11. ยางรองฐาน |
| 3. ตัวโยก | 12. แผ่นรองยาง |
| 4. ฝาครอบ | 13. แผ่นรองเหล็ก |
| 5. แหวนล็อก | 14. น็อตยึดก๊อก |
| 6. ชุด Cartridge | 15. น็อตตัวเมียยึดก๊อก |
| 7. ตัวก๊อก | 16. สายกัก |
| 8. ยางซีล | 17. ชุดสต็อปวาล์ว |
| 9. ปากกรอง | |

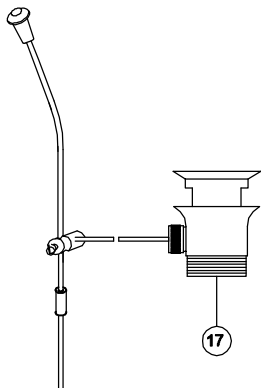

ภาพแสดงการติดตั้งใช้งานของก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

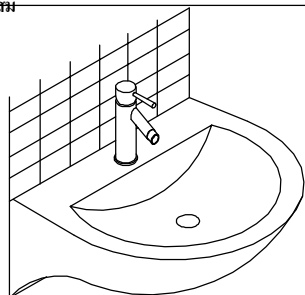

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในการนี้สินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์

Hang


คู่มือการติดตั้งก๊อกอ่างล้างหน้าก้านโยกแบบผสม

การตรวจสอบก่อนการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพ และความถูกต้องของอุปกรณ์ประกอบสภากันท์ก่อนทำการติดตั้ง
2. ทำการล้างเศษผง ทน และสิ่งสกปรกที่ค้างภายในท่อน้ำประปา ด้วยการเปิดน้ำประปาไล่สิ่งสกปรกต่างๆในท่อน้ำประปาจนสะอาด ก่อนทำการติดตั้ง

การติดตั้ง

1. วัดให้ตัวก๊อกอยู่ในแนวตรงขนานตลิ่งให้แน่น และต่อสายน้ำเข้ากับท่อน้ำทั้งสอง และควรติดตั้ง STOP VALVE ที่ผนังด้านใดด้านละ 1 ตัว เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา และใช้งาน
2. หลังการติดตั้ง ควรทดสอบการใช้งานโดย เปิด-ปิดดูอย่างรวดเร็วตามข้อต่อต่างๆ

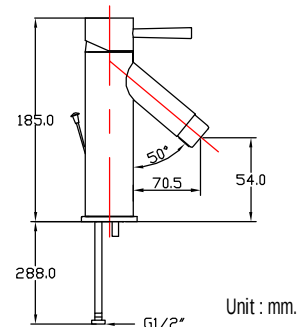

Unit : mm.

การดูแลและรักษาอุปกรณ์

1. ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกในการทำทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบสภากันท์
2. ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ฟอยซ์ขัดหรือผงซักฟอก ในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนผิวชุบโครมหรือฟองน้ำนุ่มๆ เช็ดทำความสะอาด
3. ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครมเมี่ยมโดยเฉพาะ
4. การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆควรใช้ผ้าห่อประแจหรือคีมล็อกเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสภากันท์

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ปิดน้ำไม่อยู่	ชุดเปิด-ปิดน้ำ Cartridge ชำรุด	ถอดชุดหัวก๊อก (1-5) ออก และเปลี่ยนชุดเปิด-ปิดน้ำ (6)
น้ำไหลไม่เรียบ	ปากกรองน้ำอุดตัน	ถอดปากกรอง (9) ออกทำความสะอาดและประกอบกลับตามเดิม
ตัวโยกหลวม	สกรูยึดตัวโยกหลวม	ถอดแกนโยก (1) ออกแล้วขันสกรูยึดตัวโยก (2) ให้แน่นประกอบกลับตามเดิม

การติดตั้งก๊อกน้ำคุณภาพสูง ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อแผนกบริการเทคนิค โทร. 0-2338-1229-31 ต่อ 146 ,147



N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD.

103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
TEL. : 0-2338-1229-31, 0-2338-1571, 0-2338-1693 FAX. : 0-2338-1228

Hang

ISO 9001
CERTIFIED

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในการนี้สินค้าขาดตลาด หรือหมด รวมถึงข้อผิดพลาดจากการพิมพ์